




Montagevoorschrift Mystiek met dakvenster

Paul de Jong
september 2018
06 – 1326 0855


Belangrijk

Dakvenster montage

- **Verdiept plaatsen om te voorkomen dat zonnedakpannen opgetild worden door gootstukken. Mogelijkheden:**
 - **Montagevoorschrift: alle panlatten links en rechts 10mm verjongen tot 15cm buiten het dakvenster**
 - **Alternatief: dakvenster op tengelhoogte (en niet bovenop panlat) monteren.**
- **Normale EDW of EDJ (geribbelde) gootstukken toepassen**
 - **Dus **GEEN** EDL of EDN gootstuk (want deze zijn bedoeld voor leidaken)**
 - **Indien gootstuk over zonnecellen valt, inkorten tot op glasrand met een bliksgaar**

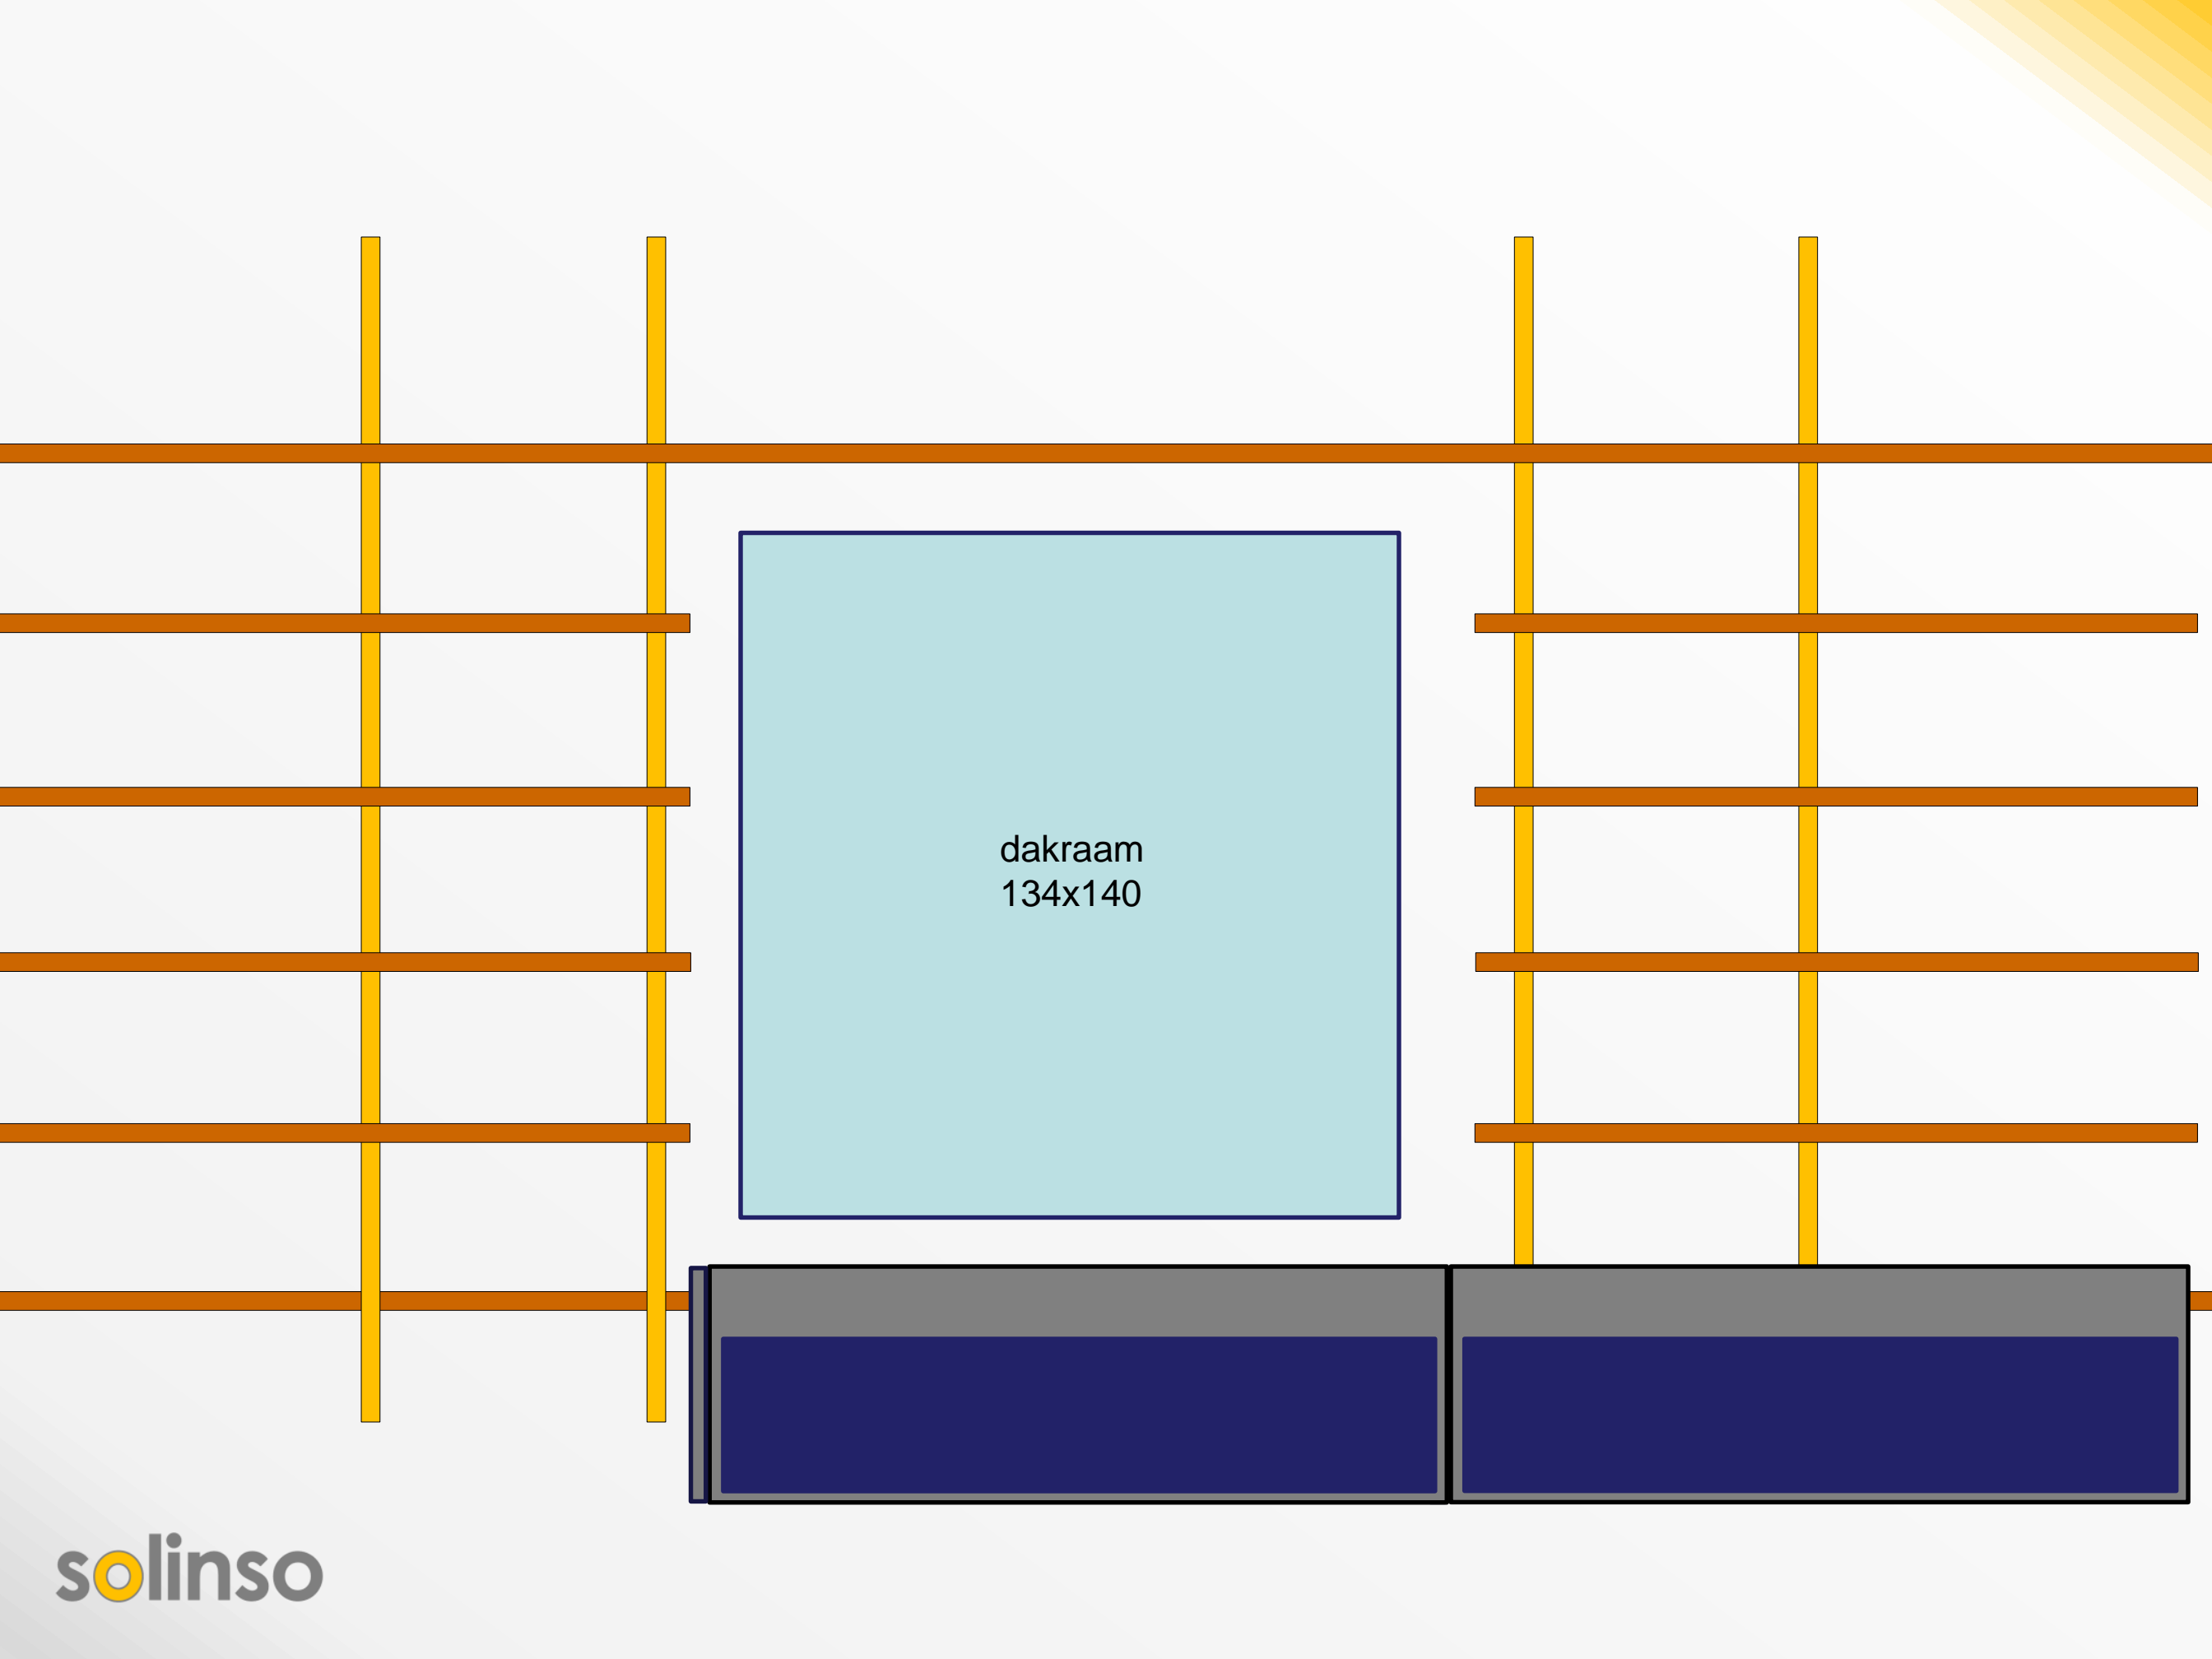


dakraam
134x140

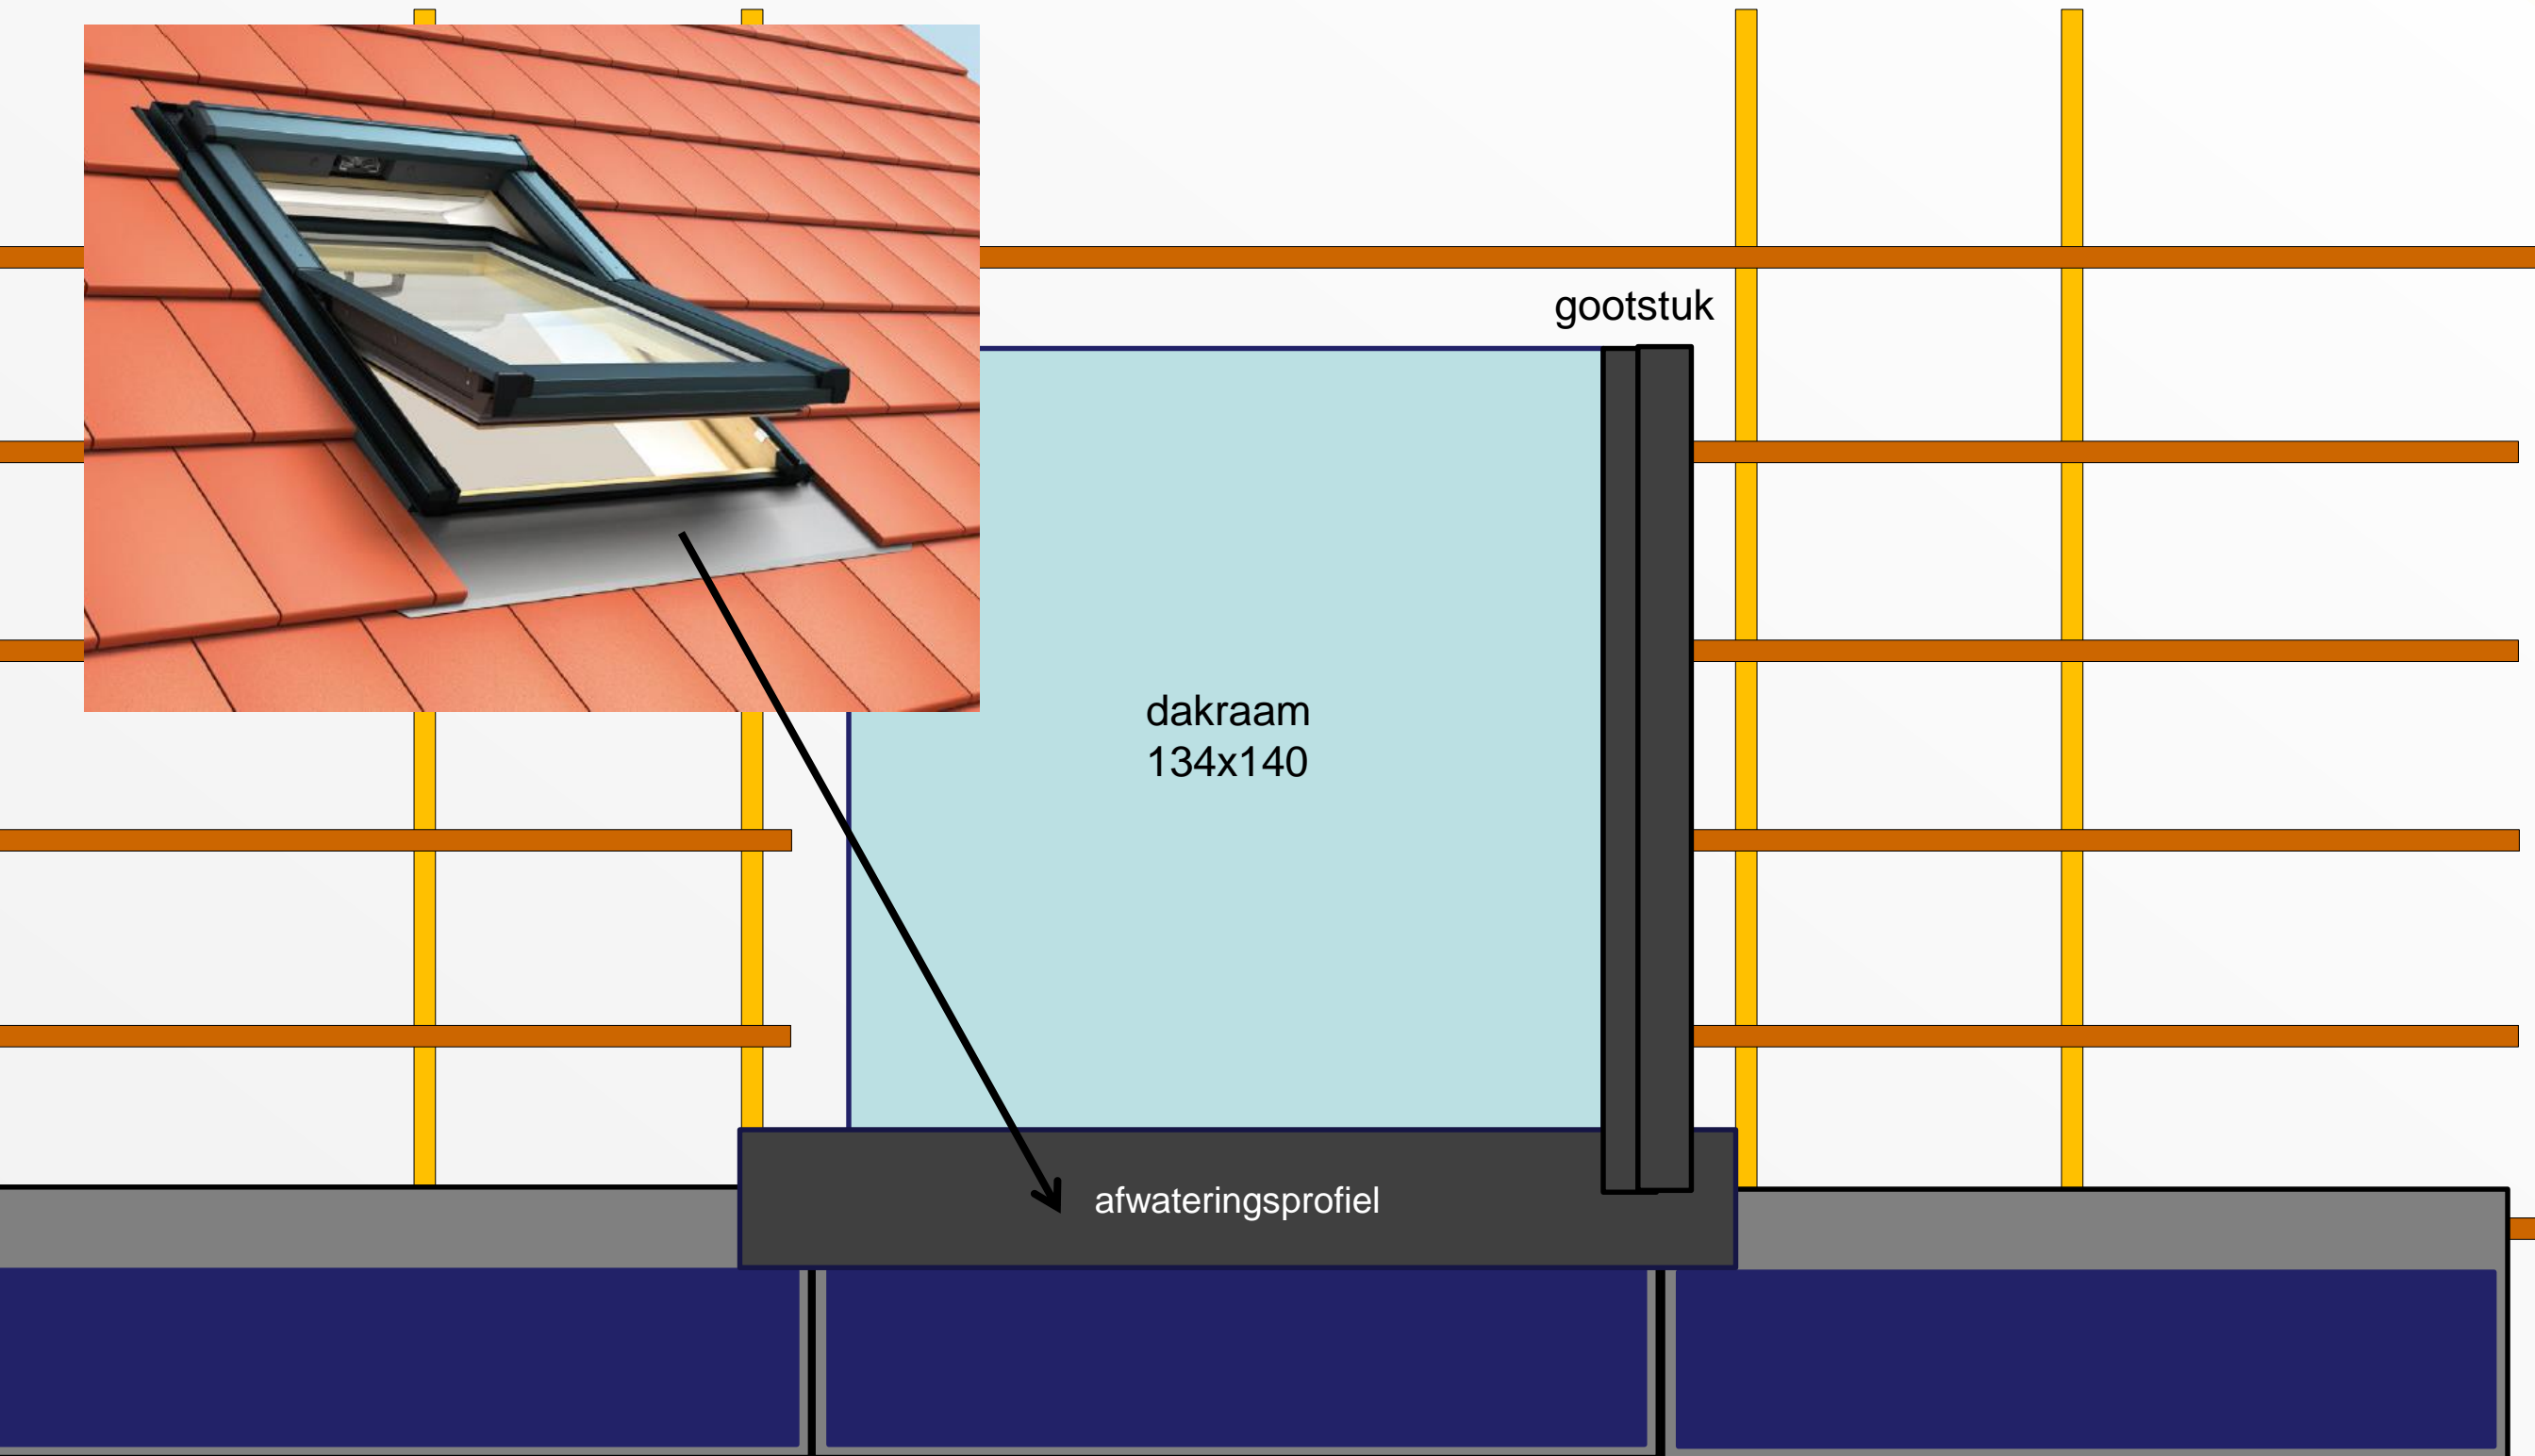


gootstuk

dakraam
134x140


afwateringsprofiel

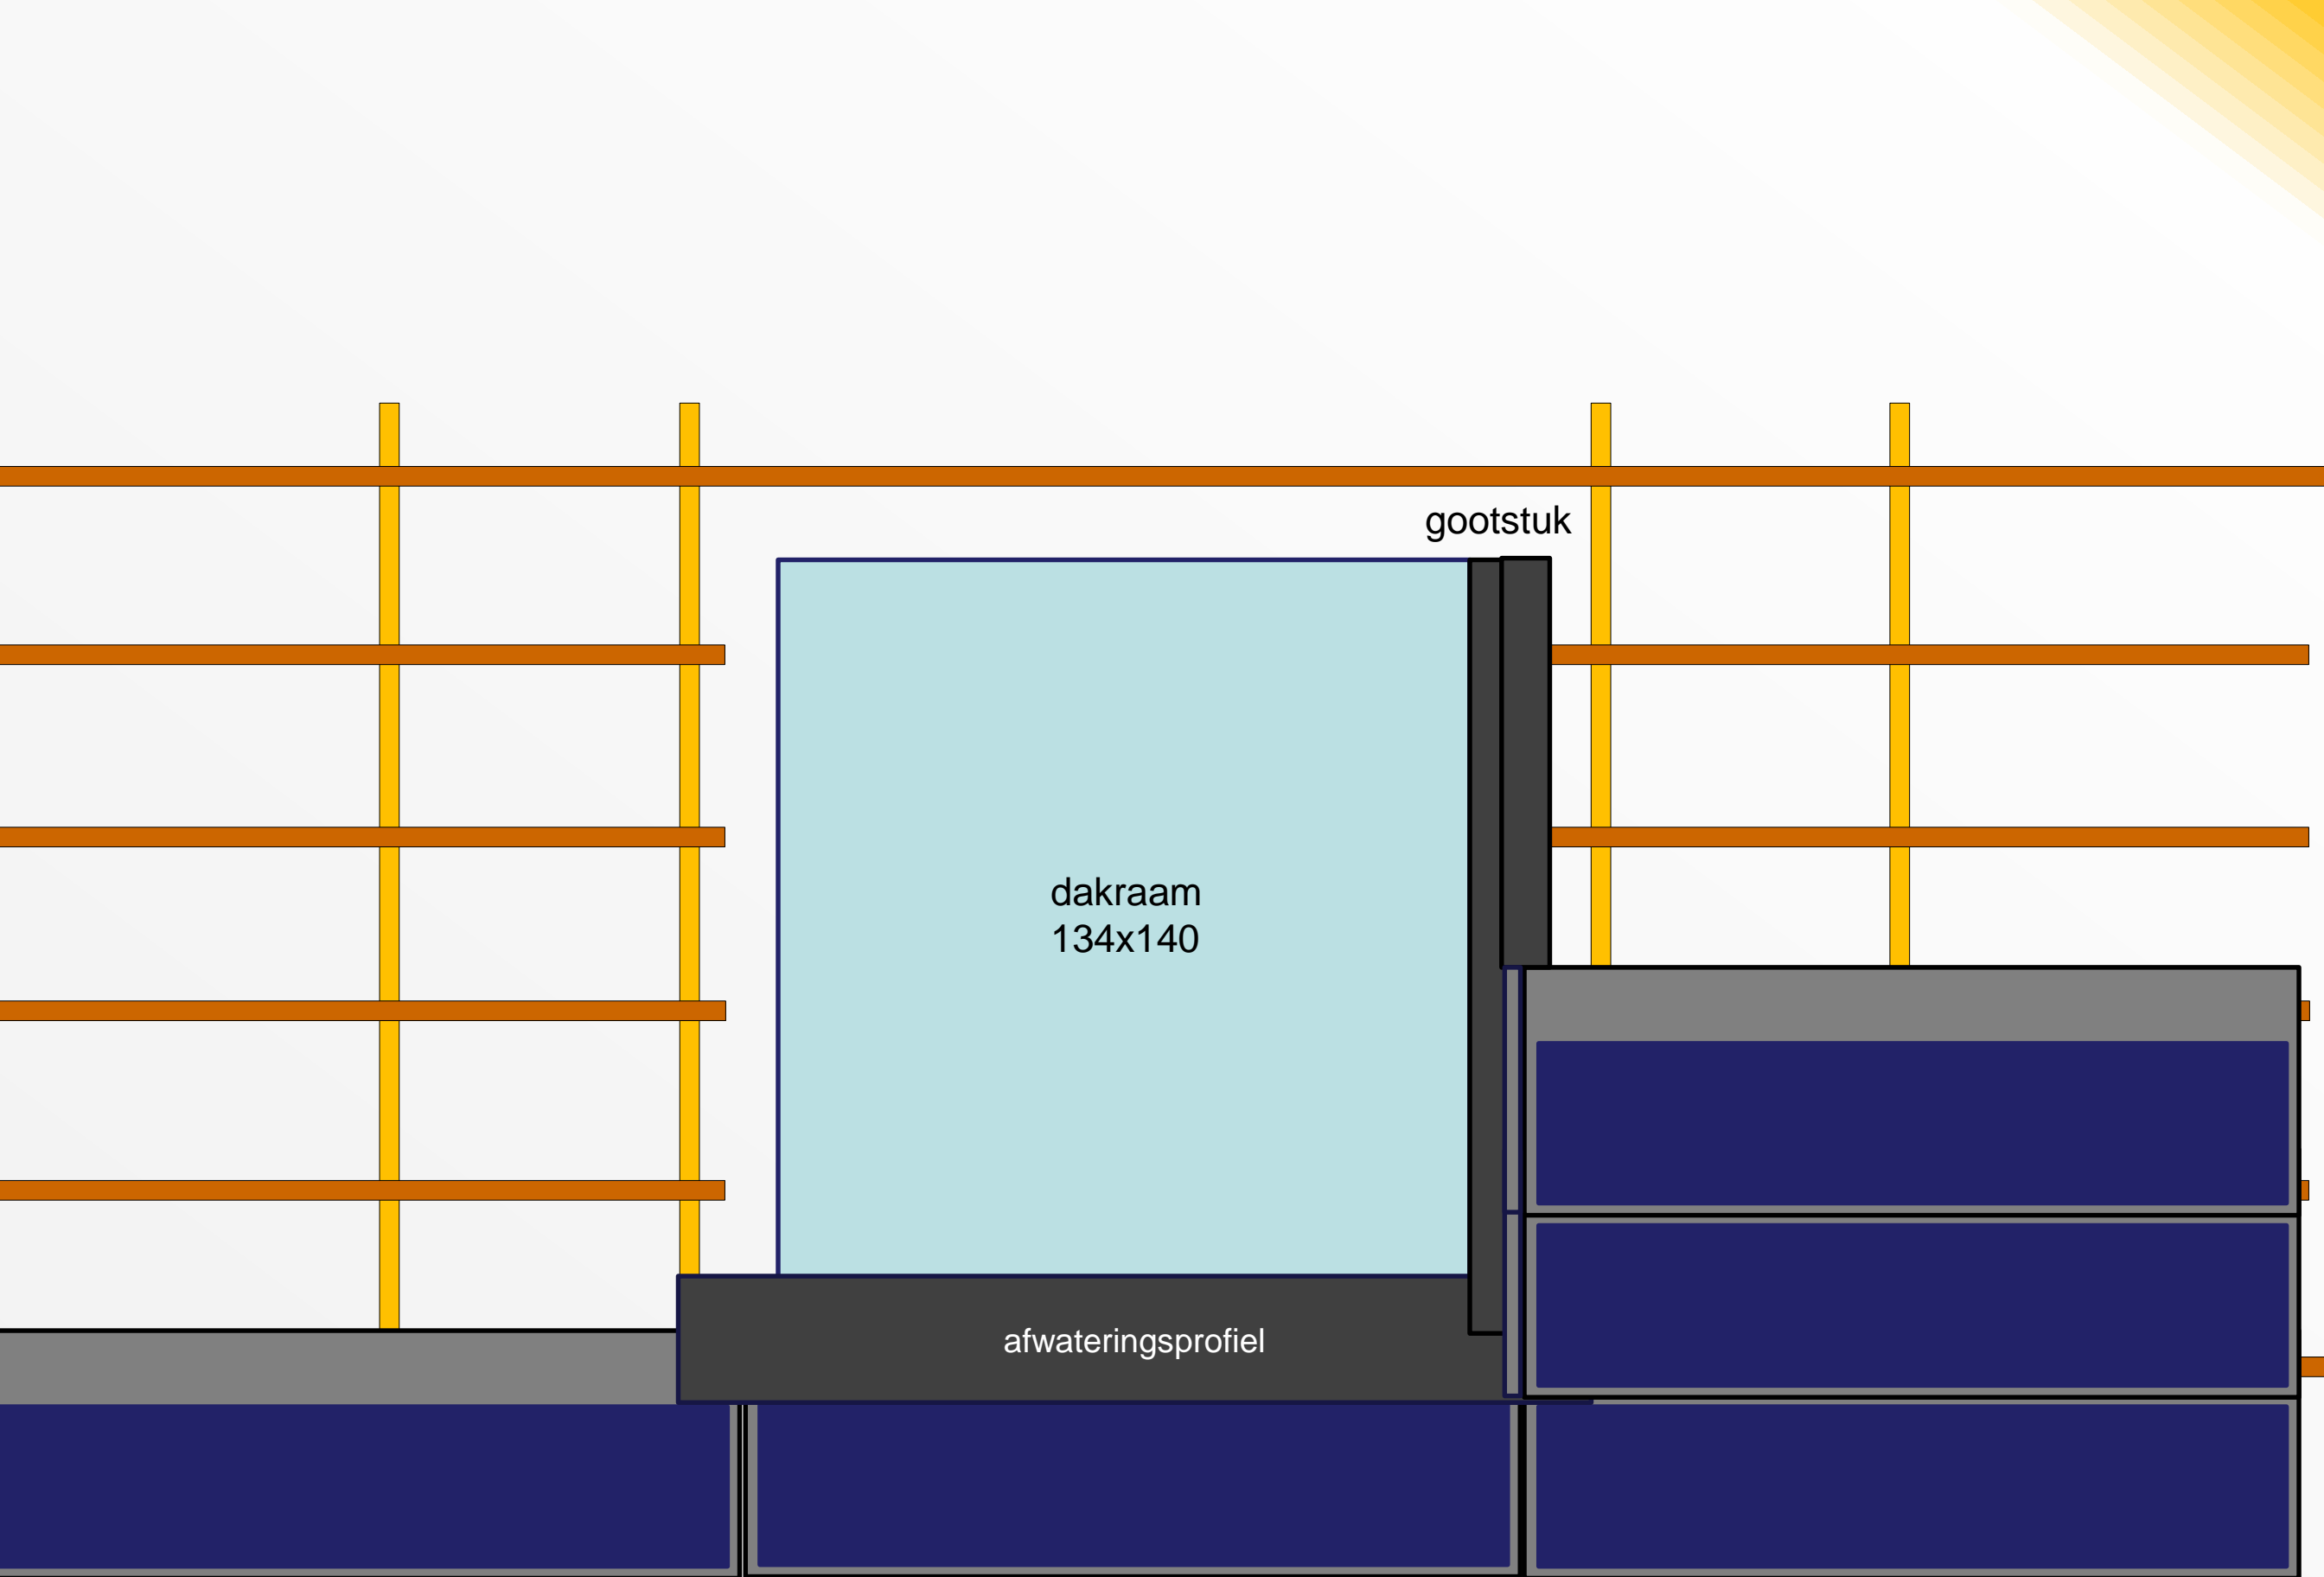


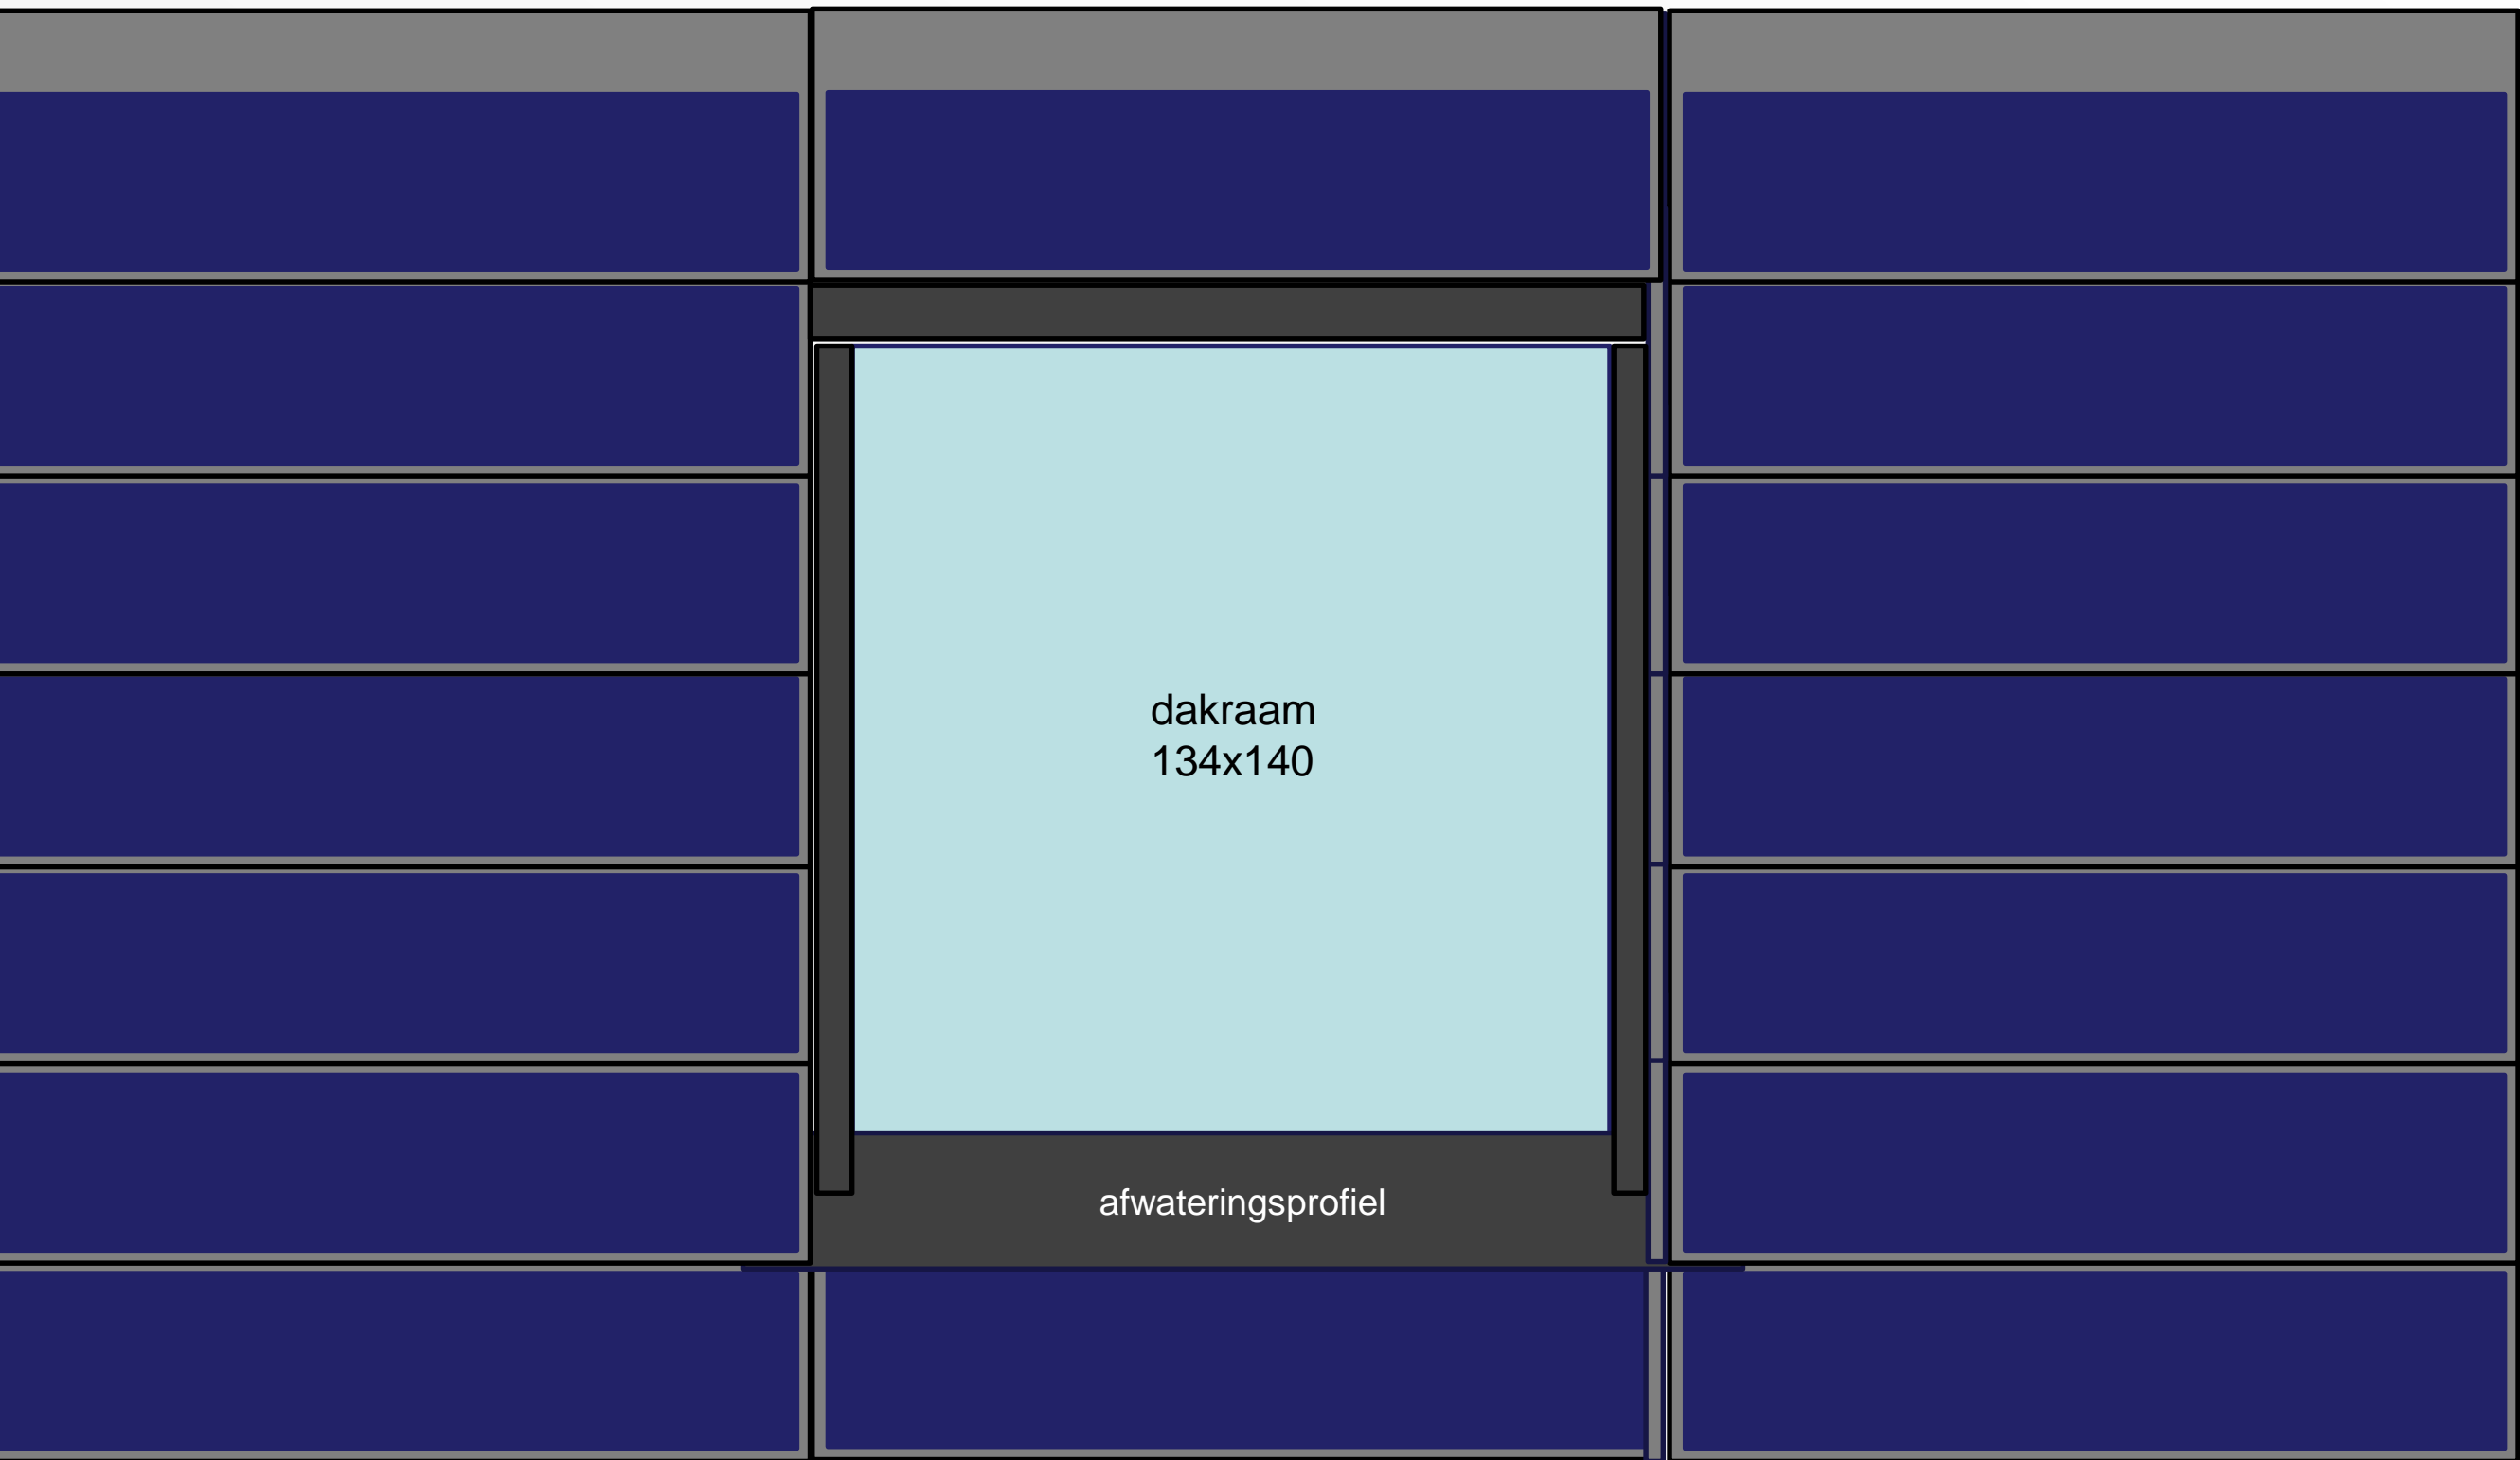


dakraam
134x140




afwateringsprofiel

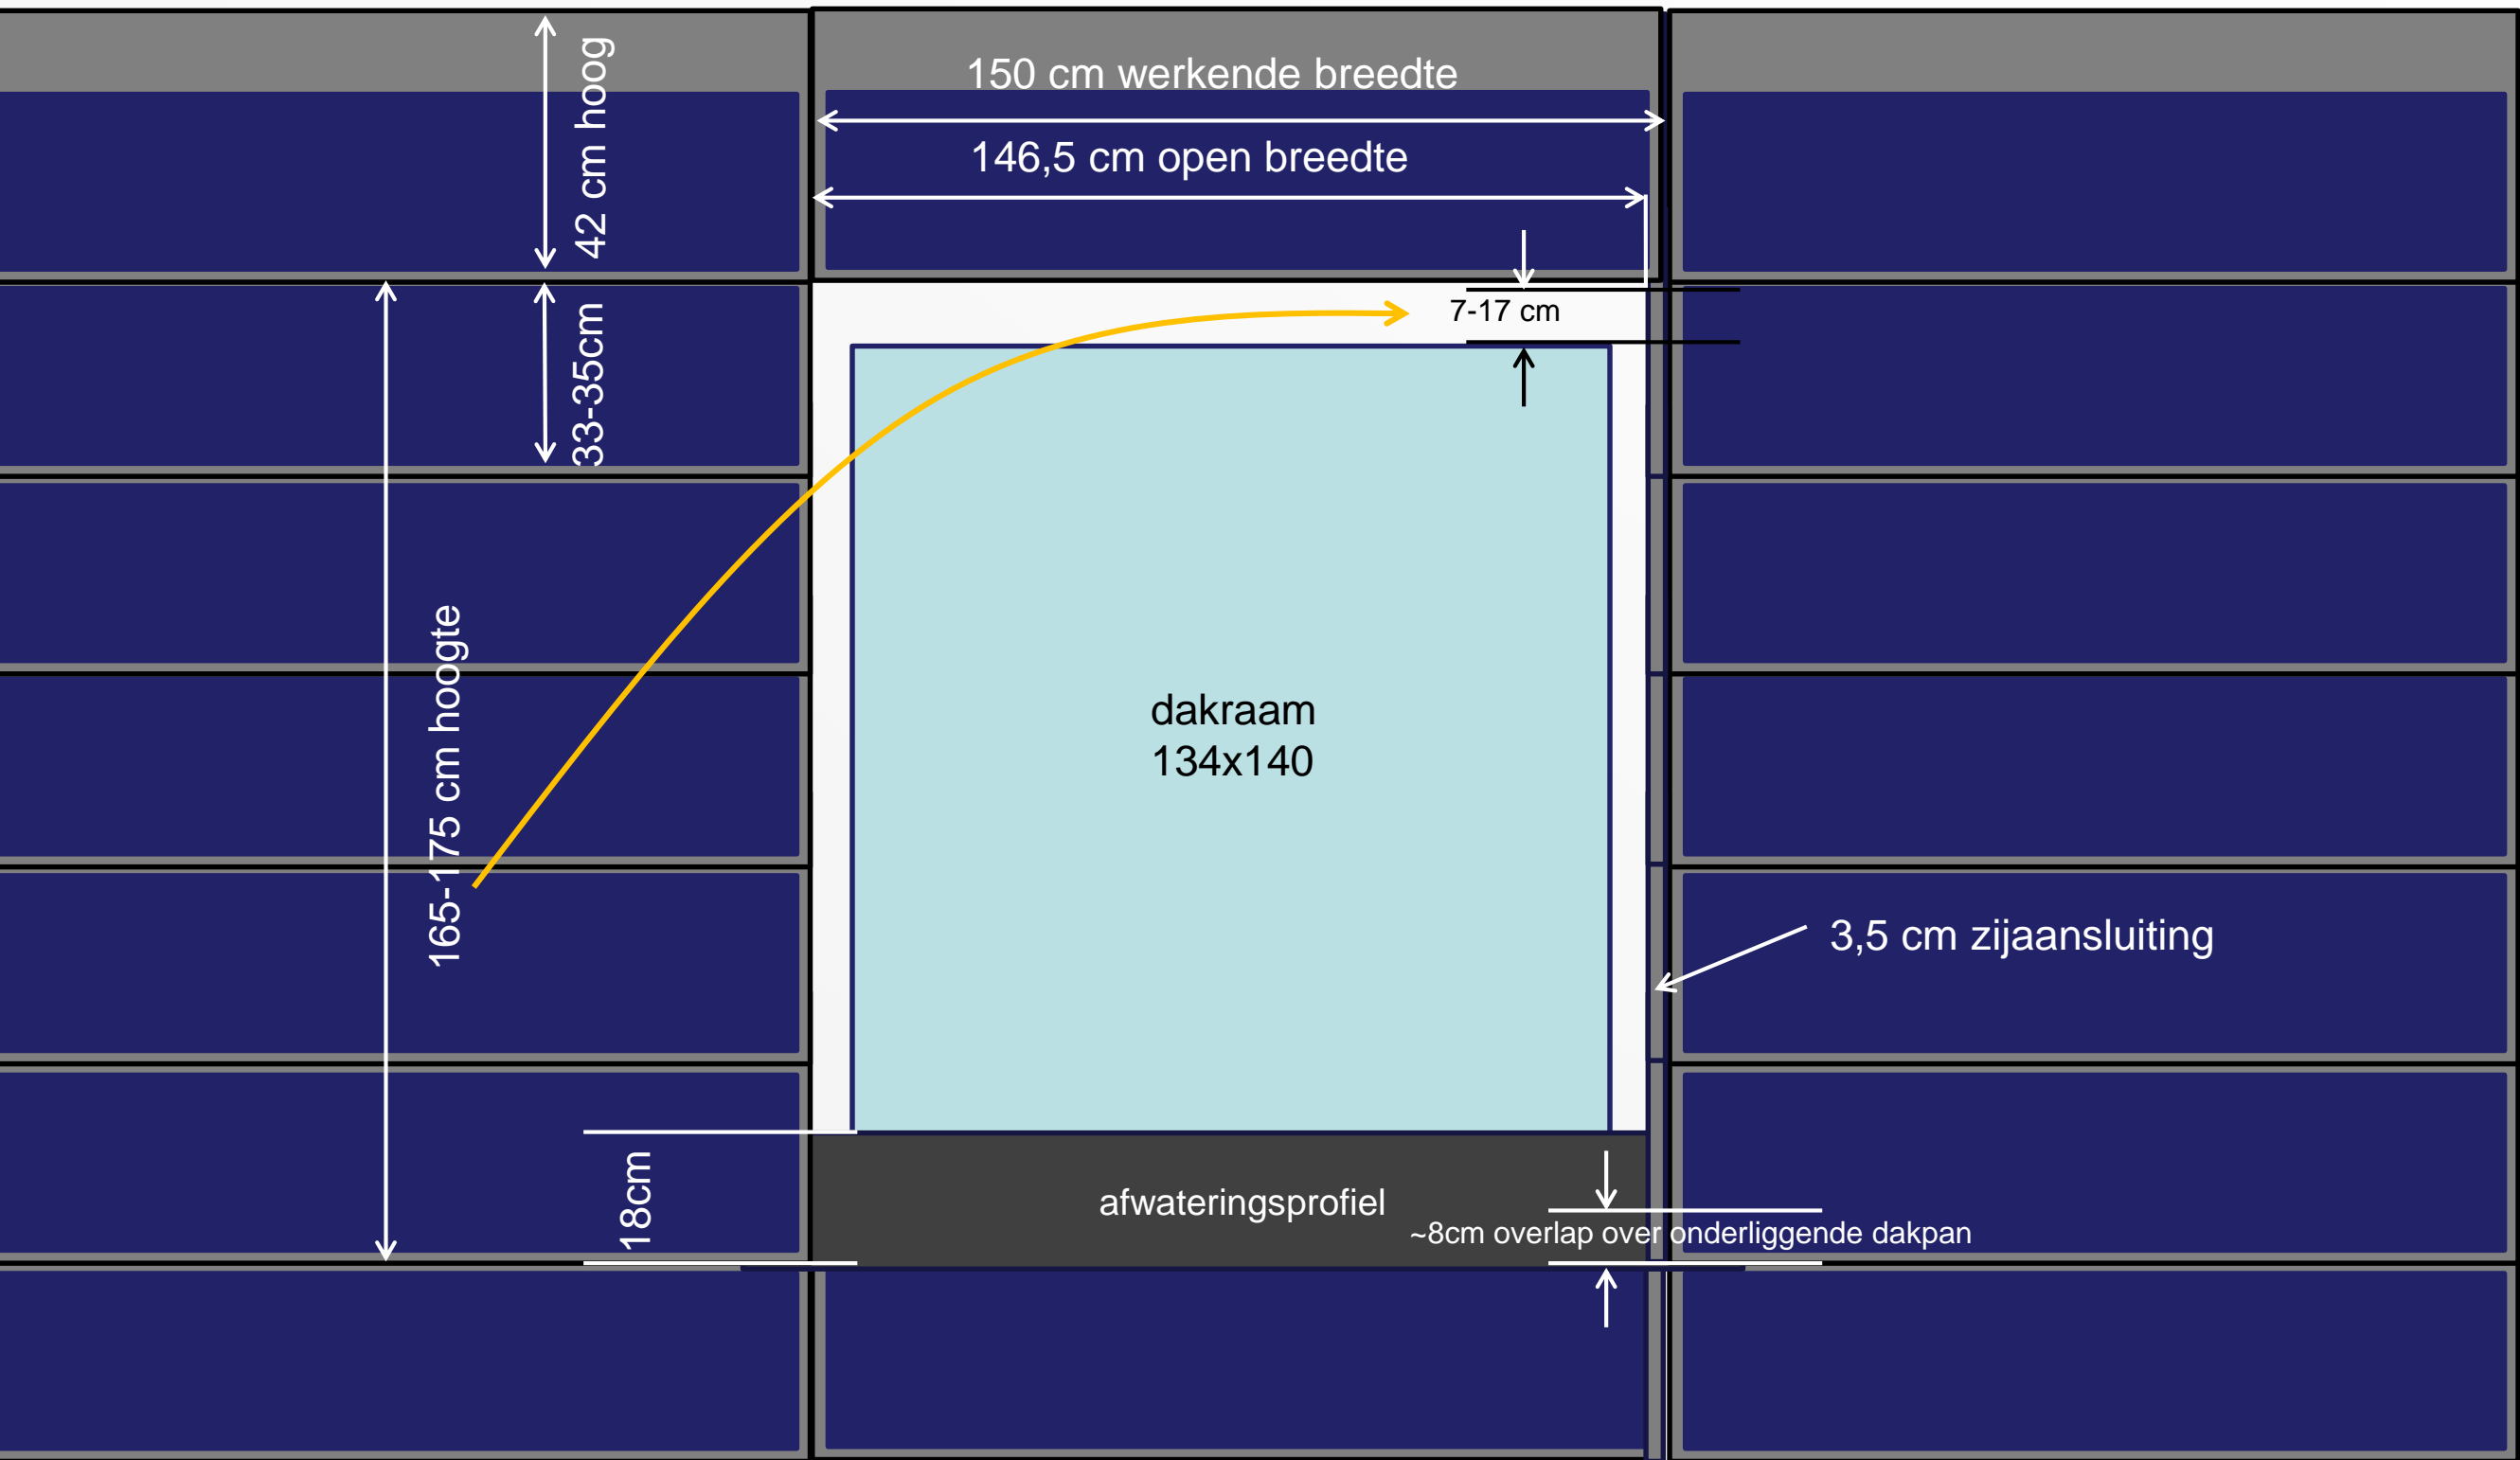

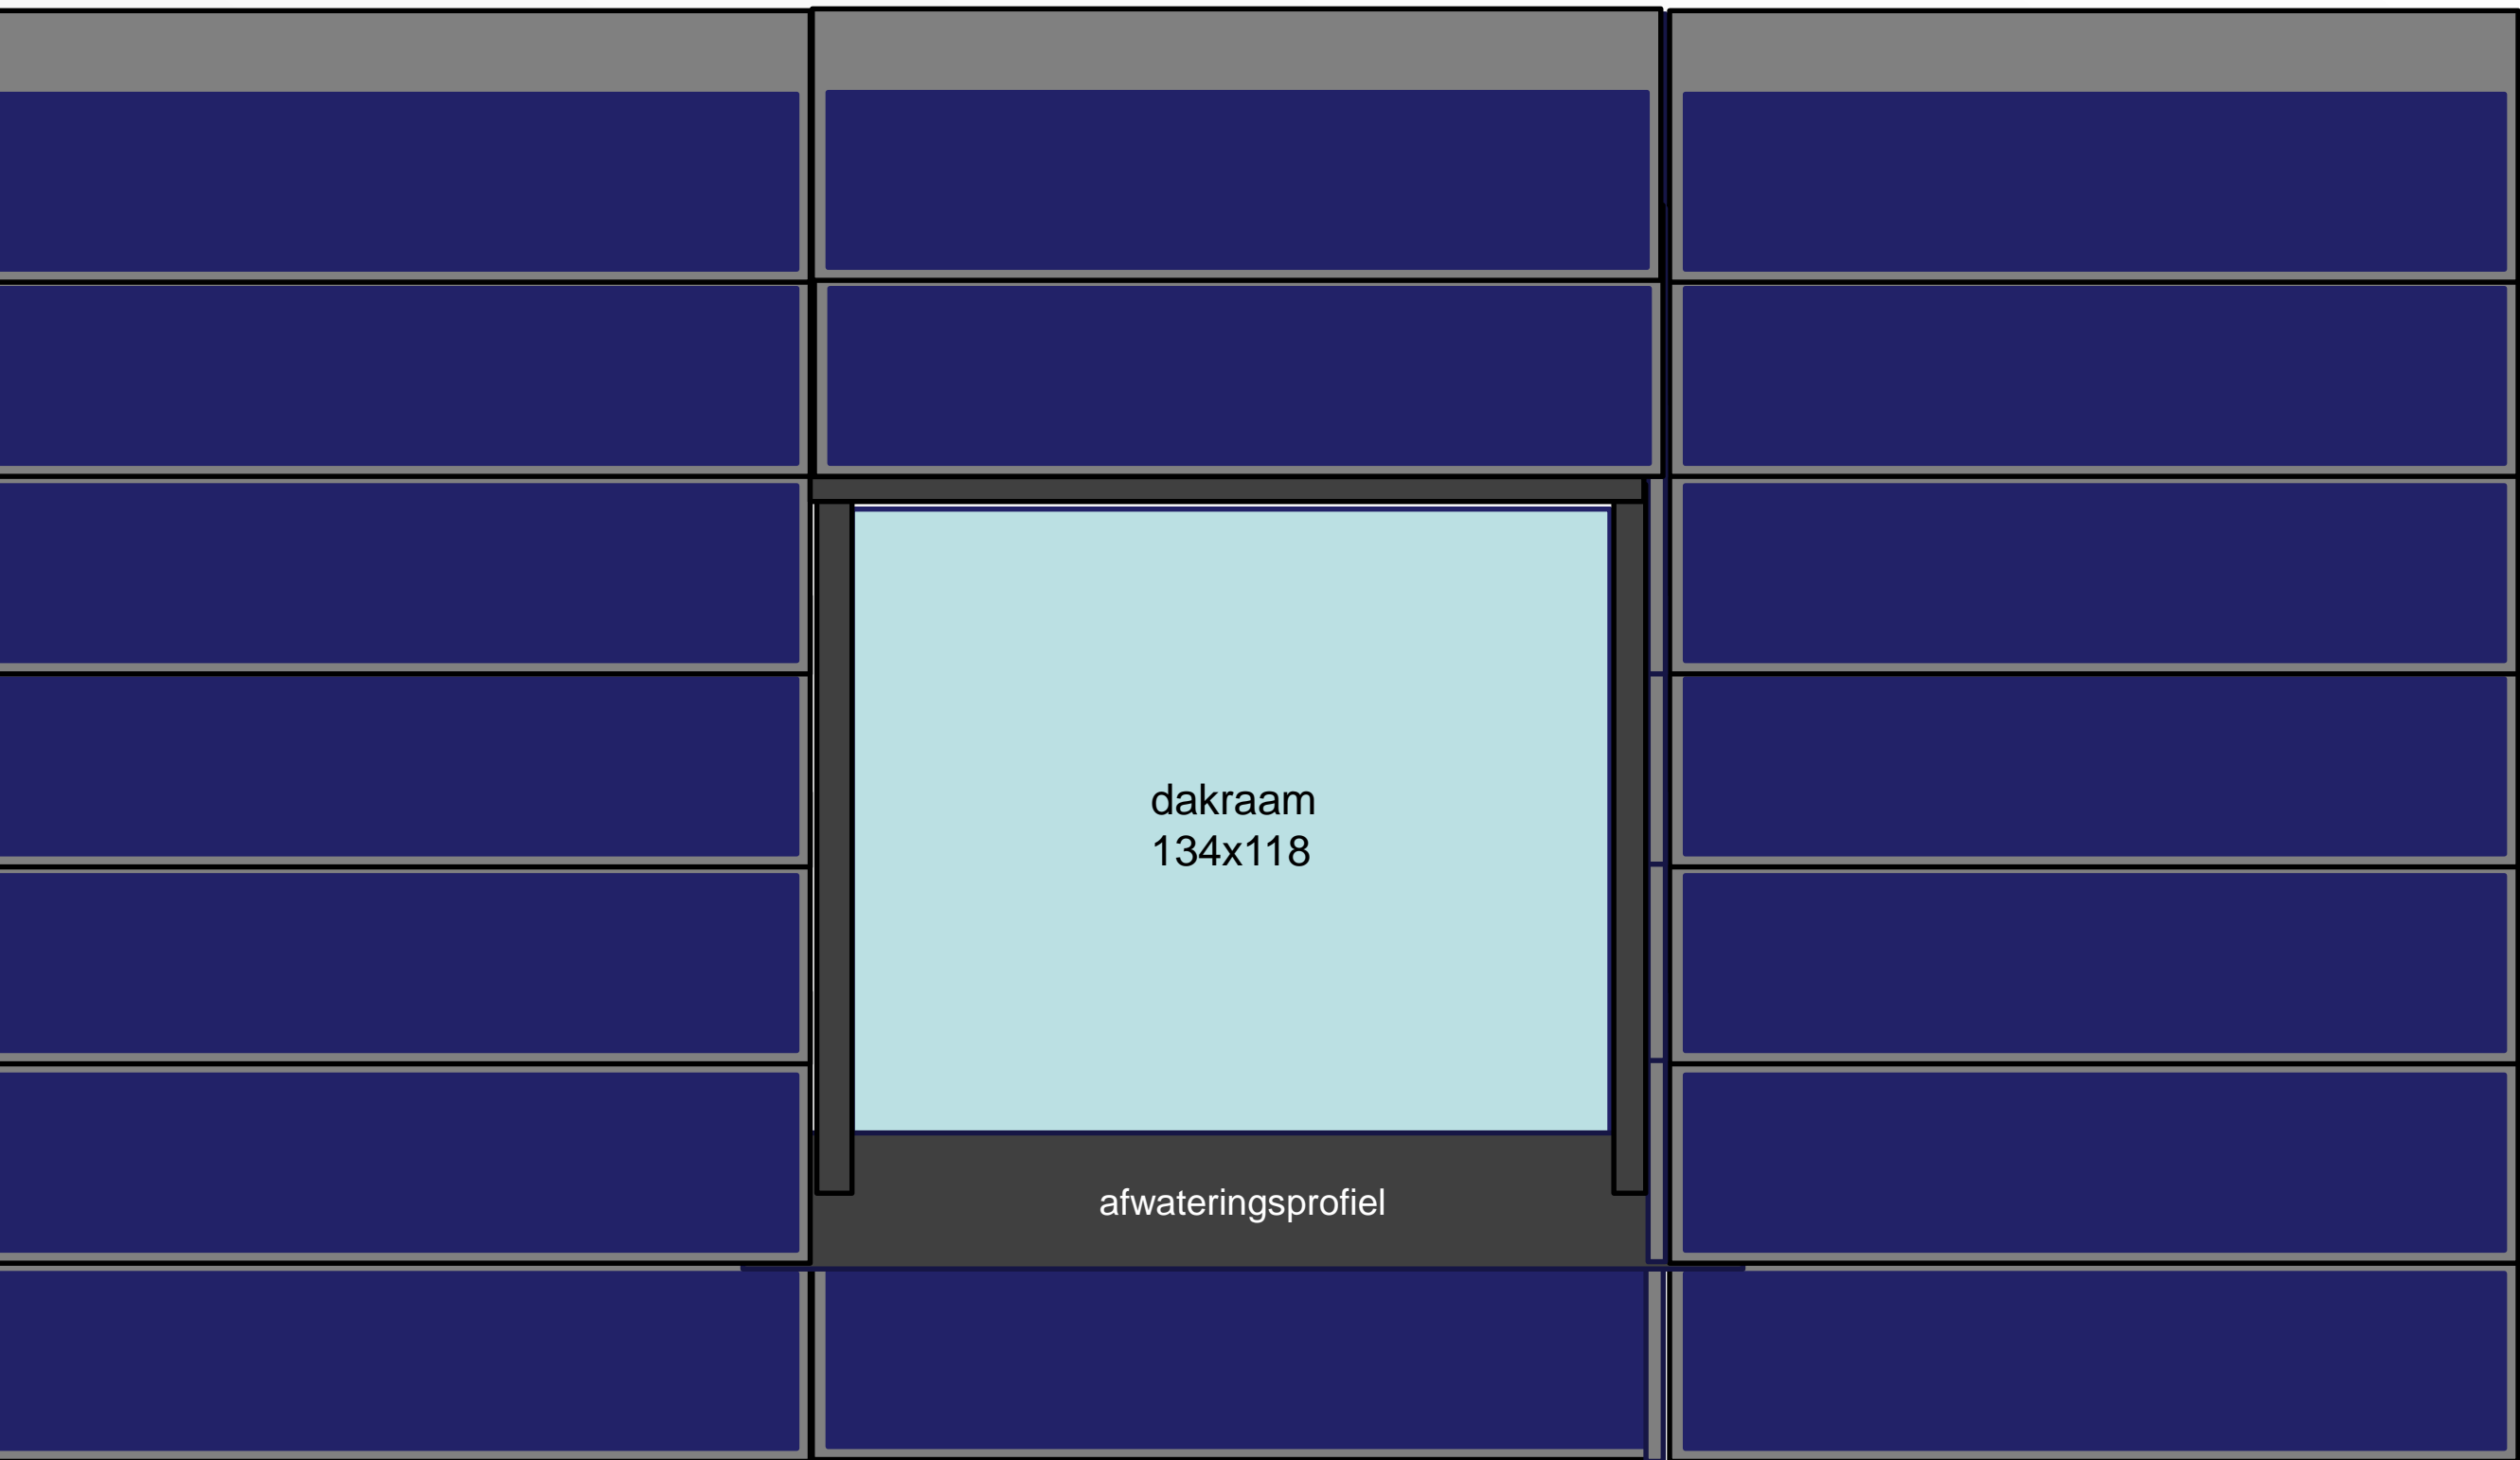

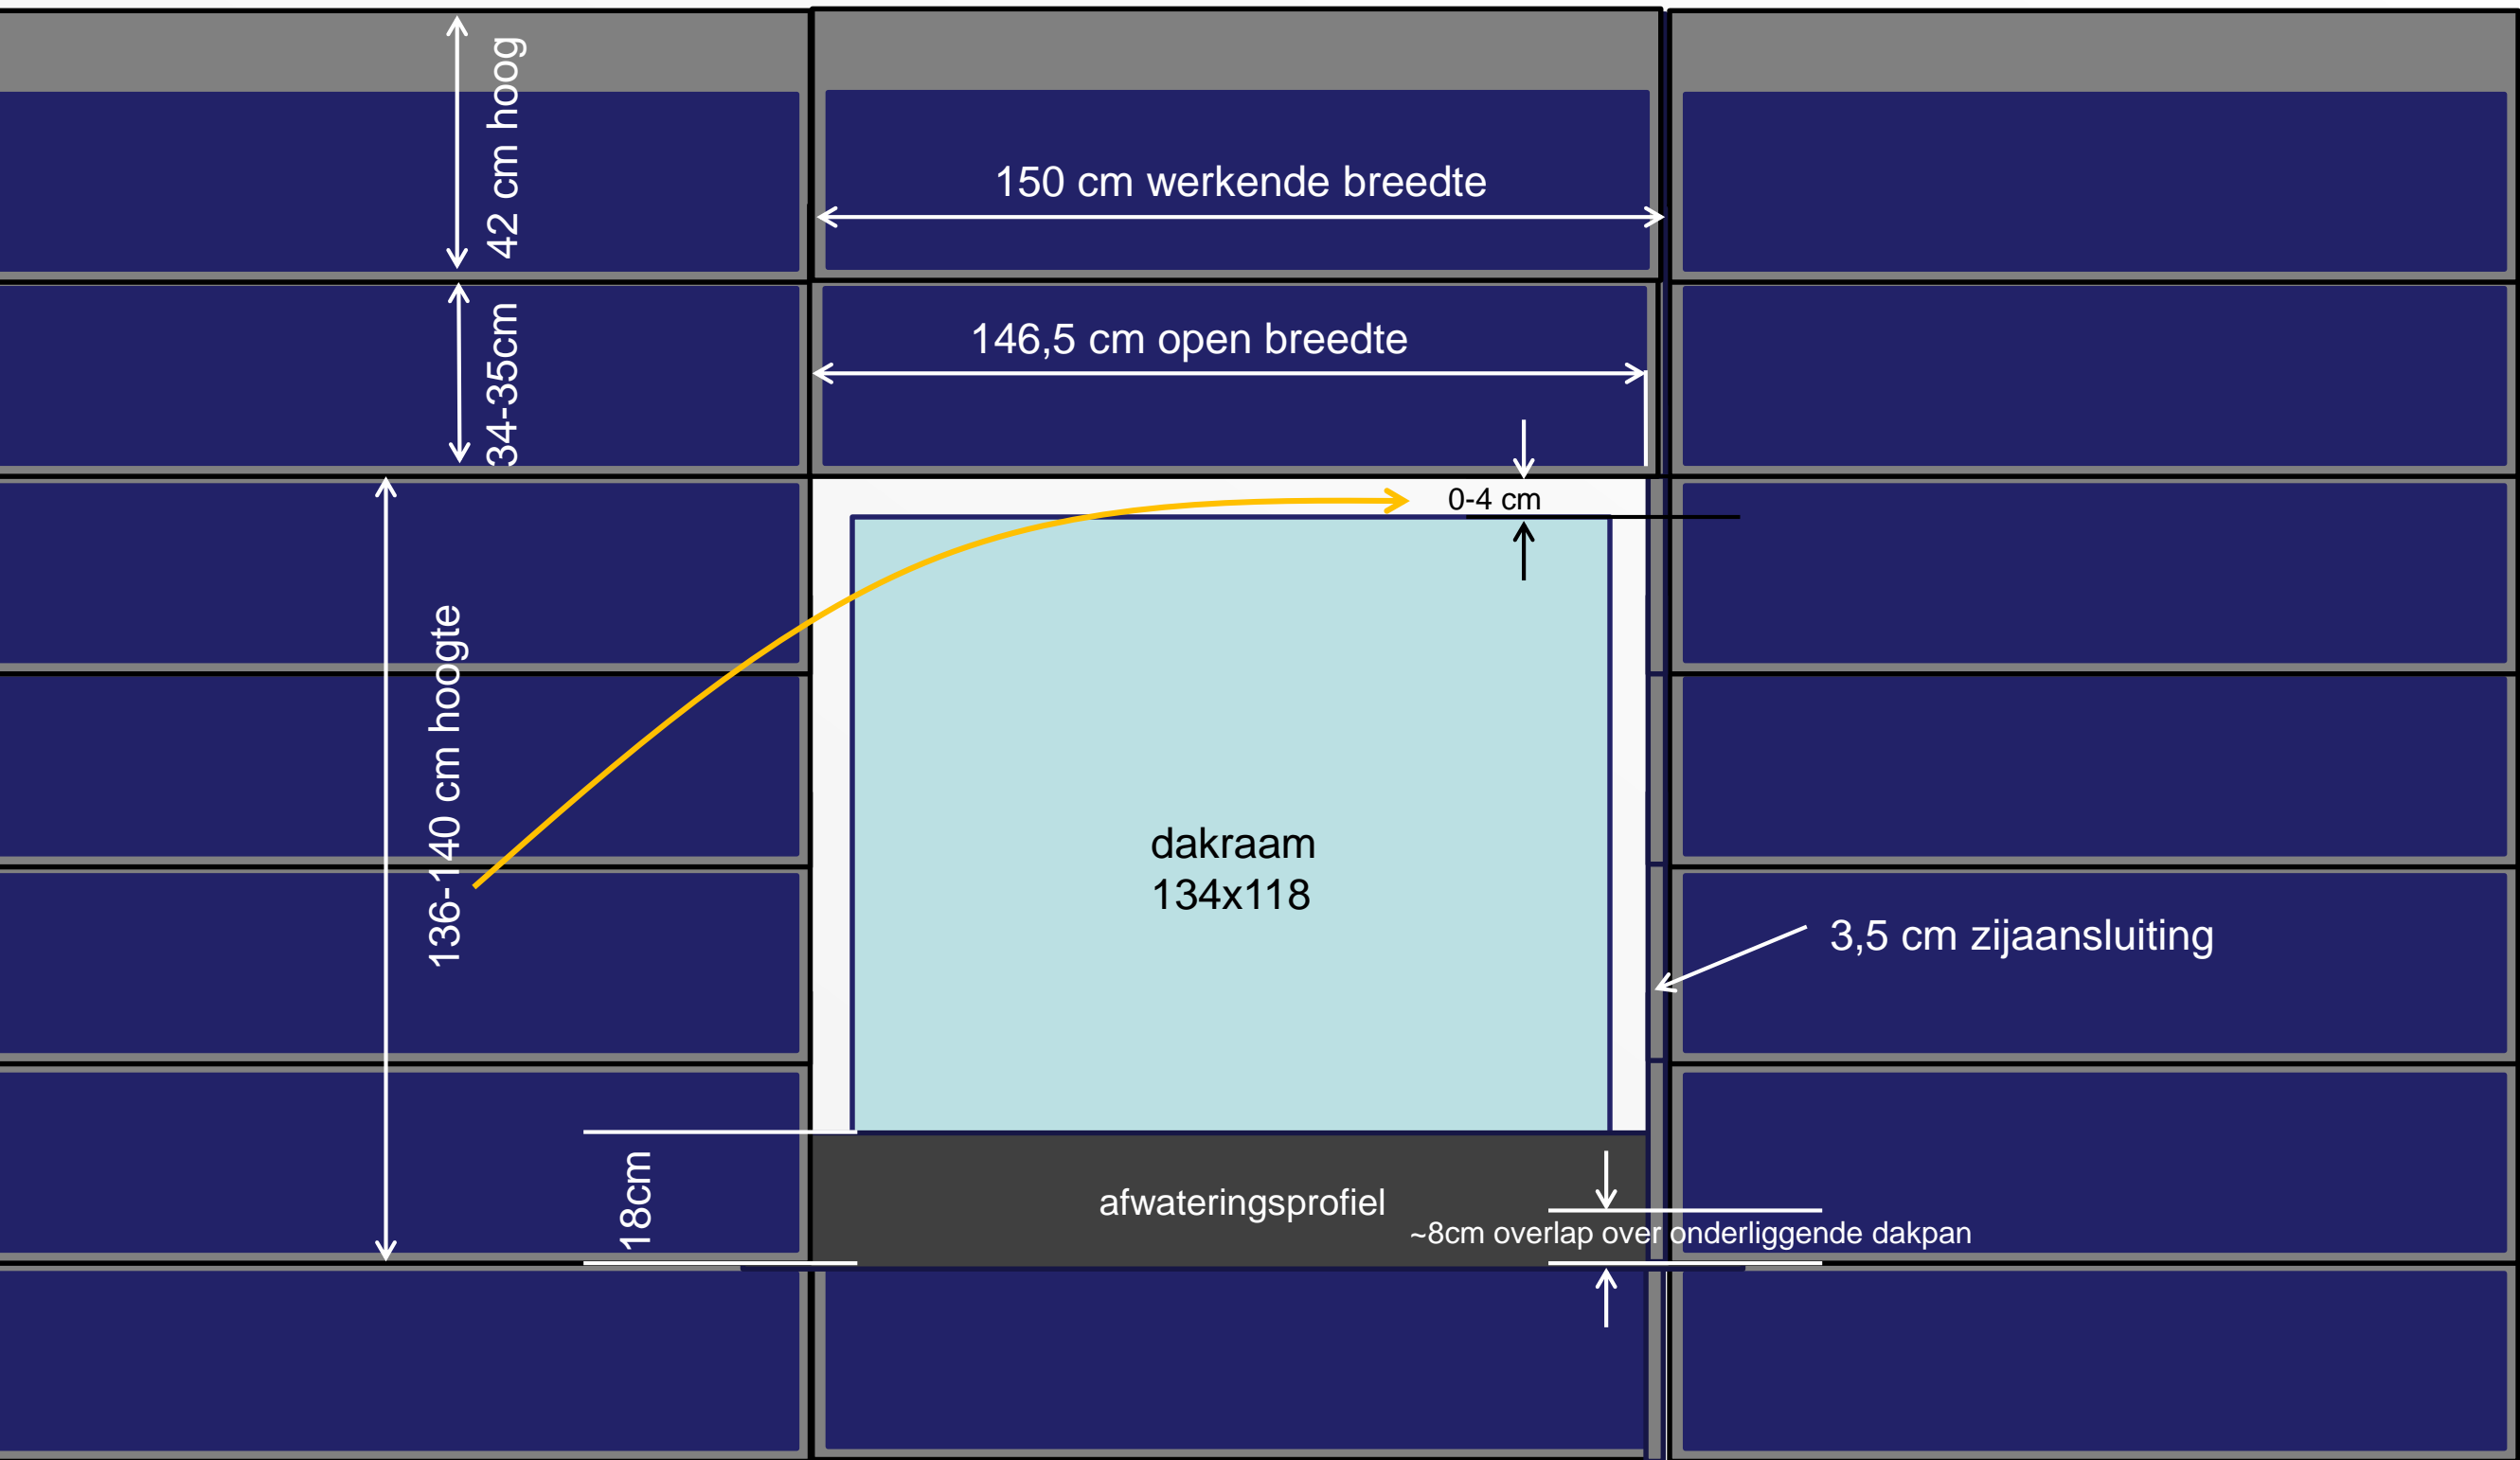



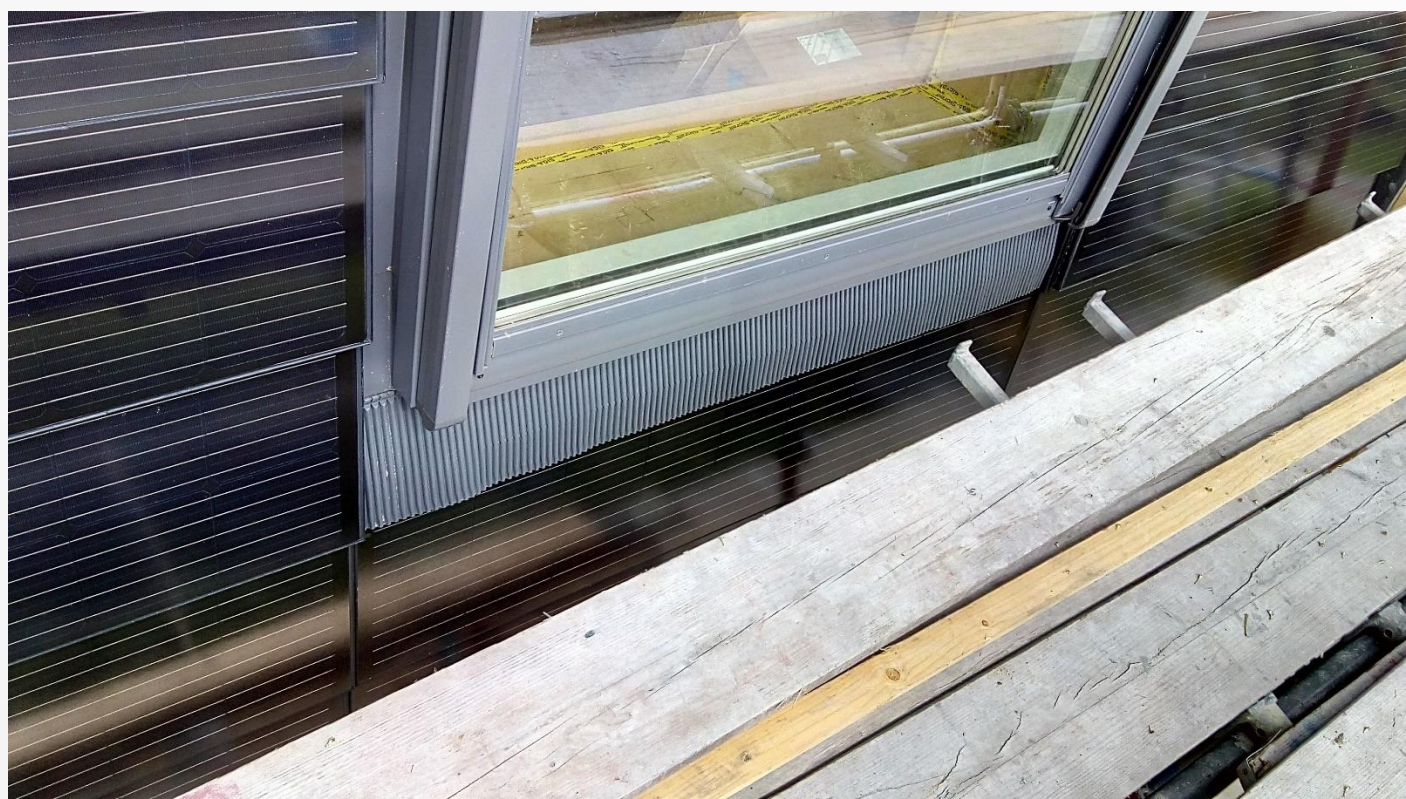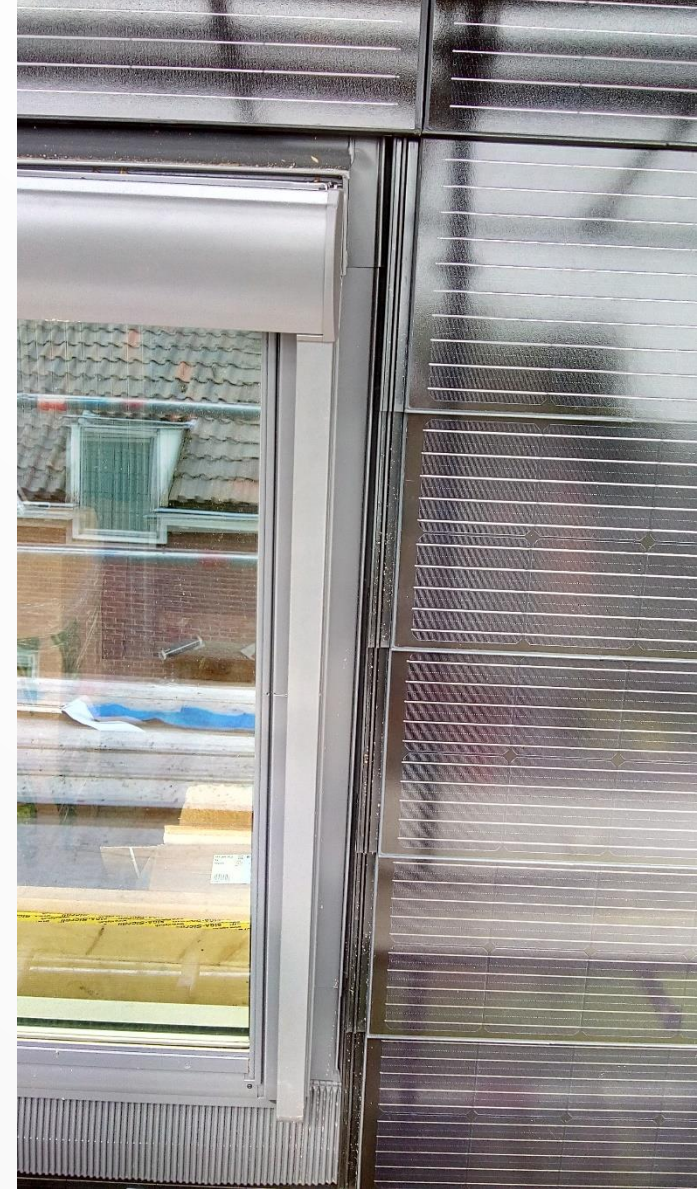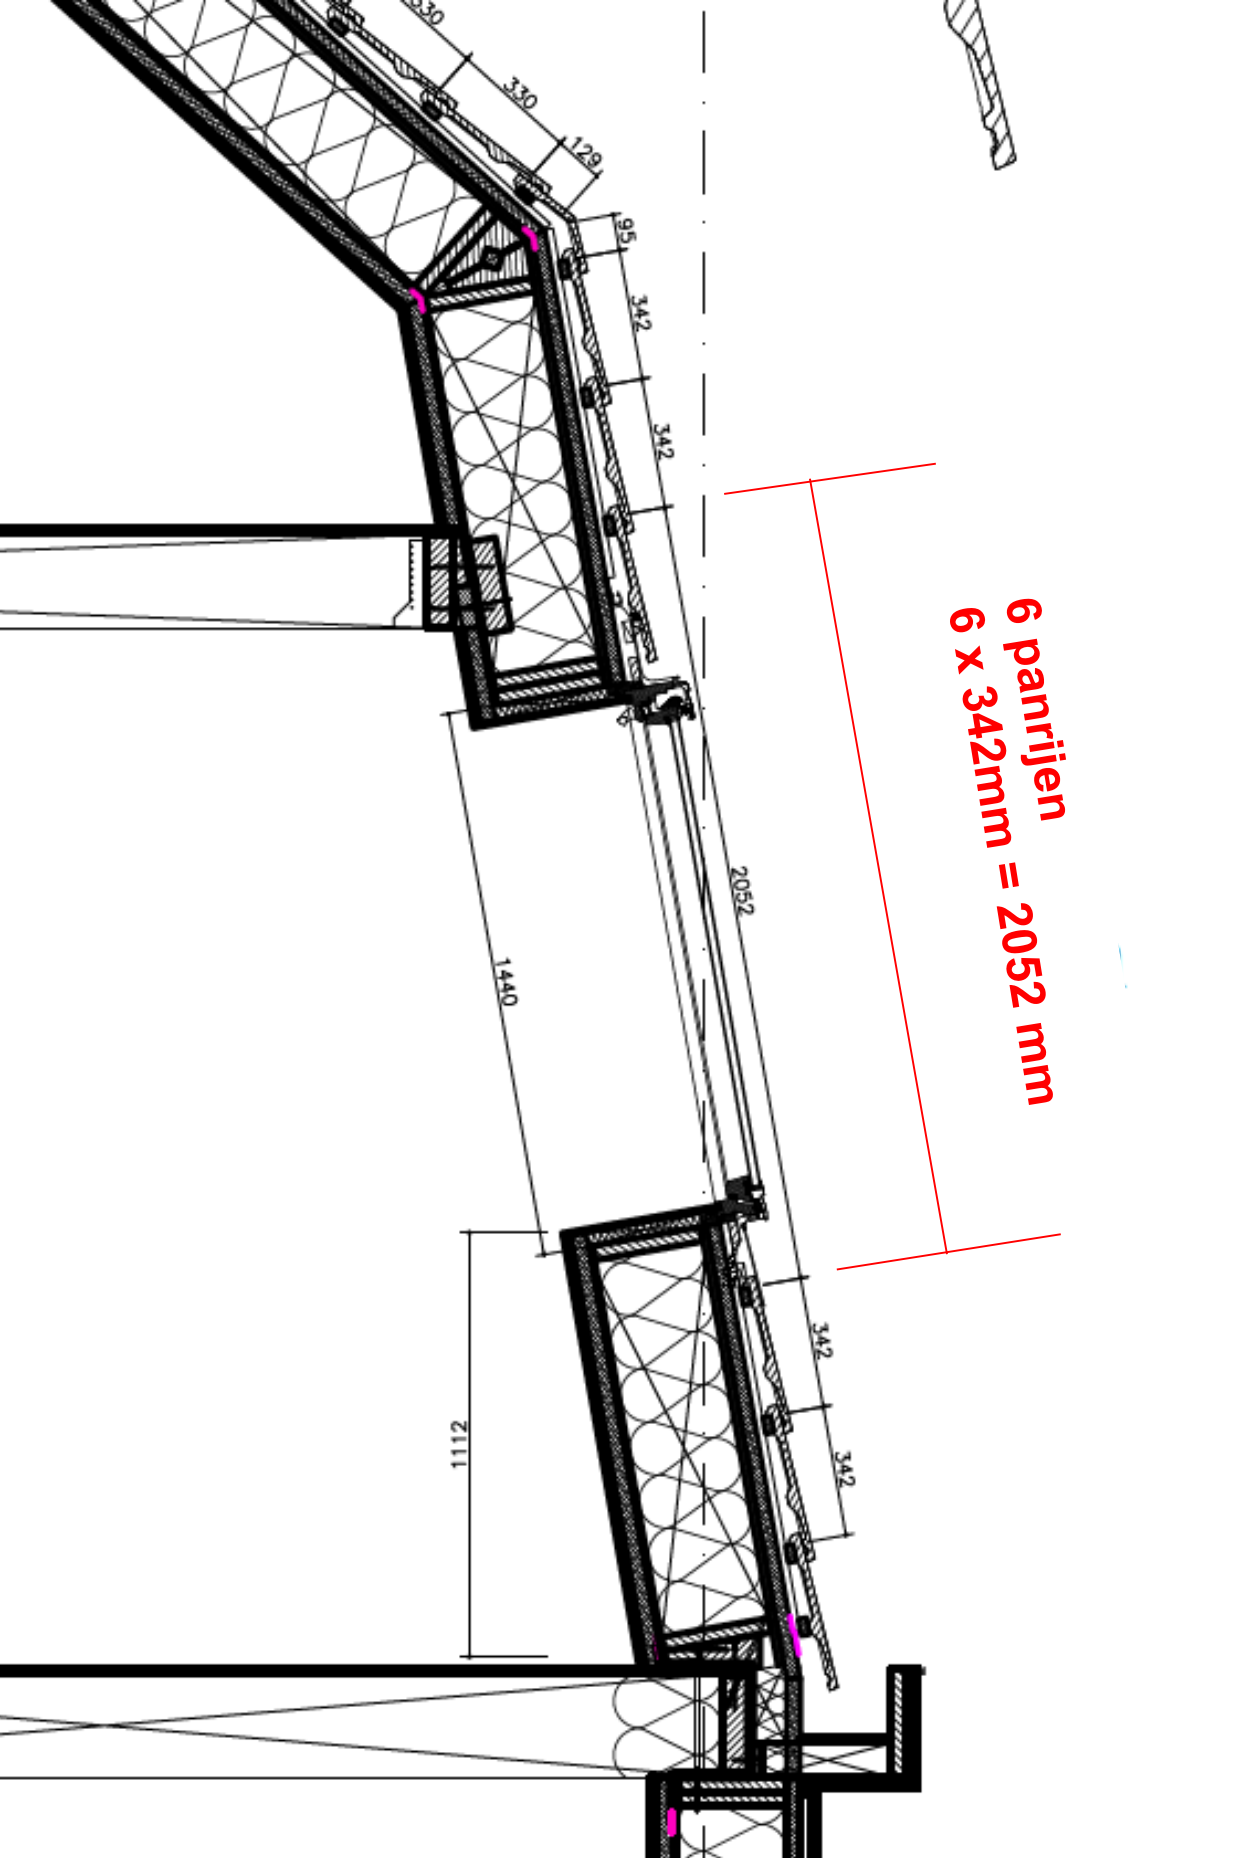



Inpassing 134x98 venster



Verjongde panlatten